

B

CD / MP3 / WMA

WMA / MP3 / CD

HS310D-A
HS310D-W
HS310-A
HS310-W

各部の名称とはたらき	B-2
タッチパネル部について	B-2
表示部 (再生画面) について	B-3
CD/MP3/WMA プレーヤーを使う	B-4
未録音 CD について	B-4
好きなフォルダを選ぶ	B-4
トラックリストより好きなトラックを選び 再生させる	B-5
オンライン検索をする	B-6
MP3 / WMA について	B-8

タッチパネル部について

CDモードTOP画面(詳細表示時(例))



MP3モードTOP画面(詳細表示時(例))



① 詳細 ボタン

トラックの詳細情報を表示します。

🔊 B-3

② トラック ボタン

トラックリストを表示し、トラックの選択が可能です。

🔊 B-5

③ ●録音 ボタン

録音開始画面を表示します。

🔊 E-4

④ 再生モード ボタン

リピート／ランダム／スキャン再生の選択をすることができます。

🔊 A-12

⑤ オンライン検索 ボタン

オンラインのGracenote 音楽認識サービスからCDのタイトル情報を取得することができます。

🔊 B-6

⑥ Quick ボタン

Quick MENUを使用することができます。

🔊 N-2

⑦ フォルダ➖ / フォルダ➕ ボタン


前または次のフォルダを選択します。

🔊 B-4

👉 アドバイス

- 録音(REC)中は画面に **録音中止** が表示されます。タッチすると録音(REC)を中止します。
- 1枚のディスクに音楽トラックとMP3／WMAデータが混在する場合はMP3／WMAデータは再生しません。
- パネル部に配置されているボタンにつきましては🔊 A-2を参照ください。

表示部(再生画面)について

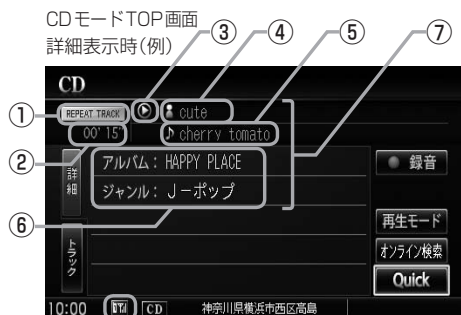

Bluetooth対応携帯電話が登録／接続されている場合に表示されます。

- ① リピート／ランダム／スキャン再生時に表示
表示内容につきましてはA-12を参照ください。
- ② 再生時間表示
- ③ 再生状態表示
▶：通常再生 ▶▶：早送り ◀◀：早戻し
- ④ アーティスト名表示
- ⑤ トラック名表示*

- ⑥ アルバム名表示／ジャンル名表示^(※1)
フォルダ名表示／アルバム名表示^(※2)
* 1印…CDモードの場合
* 2印…MP3／WMAモードの場合
- ⑦ タイトル名
(アーティスト名／トラック名／アルバム名／ジャンル名^(※1))
(アーティスト名／トラック名／フォルダ名／アルバム名^(※2))
- ⑧ 再生モード表示
MP3 …MP3モード／WMA …WMAモード

👉 アドバイス

- アーティスト名／トラック名／アルバム名の最大表示文字数は全角32(半角64)文字です。^(※1)
(本機は漢字・ひらがな・カタカナ対応しています。)
- ファイル名／フォルダ名の最大表示文字数は全角32(半角32)文字です。^(※2)
※ファイルによっては最大文字数まで表示できない場合があります。
- タイトル名が表示しきれない場合、タイトル名をタッチしてスクロールさせ、つづきを確認することができます。
※タイトル名が一巡します。また、スクロール中にタッチするとスクロールを止めます。
- DISC内のCD-TEXT情報と、Gracenoteデータベースの検索結果によって再生時の表示は以下のようになります。
・DISCにCD-TEXT情報があれば、アーティスト名／トラック名／アルバム名はCD-TEXTが優先して表示されます。ジャンルは空欄となります。
・CD-TEXTが無い場合でGracenoteデータベースにヒットしている場合は、Gracenoteデータベースのアーティスト名／トラック名／アルバム名／ジャンル名が表示されます。
・DISCにCD-TEXTも無くGracenoteデータベースにもヒットしなければ、トラック名／アーティスト名／アルバム名は全て“No Title”と表示されます。
・本機へ録音(REC)されるタイトル情報はGracenoteデータベースにヒットしている場合のみであり、CD-TEXT情報は反映されません。
・CD再生中のリスト表示はGracenoteデータベースにヒットしている場合にトラック名がリスト表示されます。DISCにCD-TEXTがある場合はCD-TEXTが優先してリスト表示されます。どちらの情報もない場合はトラック名に全て“TRACK1…”と表示され、タイトル表示されません。
※市販されている音楽CDの大多数にはCD-TEXT情報は入っていません。
- アーティスト名／トラック名／アルバム名の表示が実際と異なって表示される場合があります。
- *1印…トラック名がない場合は、ファイル名を表示します。

CD/MP3/WMA プレーヤーを使う(1)

HS310D-A HS310-A
HS310D-W HS310-W

未録音CDについて

※ CDモードの場合

本機に1曲も録音していない音楽CDを挿入すると、再生と同時にMUSIC STOCKERへ全曲の追っかけ録音を開始します。[F]「未録音CDについて」E-3

※録音方法が自動録音に設定されている場合です。



録音を停止したい場合は、
[録音中止] をタッチしてください。

アドバイス

- MUSIC STOCKERに録音すれば車内がCDであふれることもなく、ディスクの交換の手間も省け便利です。MUSIC STOCKERへ録音した曲は、再生選択や削除などの編集も可能です。

[F]「アルバムリストの編集(曲管理)」D-14

※ MUSIC STOCKERにつきましては[F]「MUSIC STOCKER機能について」E-8/「各部の名称とはたらき」D-2を参照ください。

※音楽CD以外(MP3/WMAなど)は録音(REC)できません。

- 未録音CDが本機に挿入された状態で他のオーディオモードからCDモードにした場合や、CDモードでOFF→ONにした場合は再度追っかけ録音が始まります。(自動録音設定時)
- 自動録音/手動録音は変更することができます。[F] E-2
- 手動録音に設定([F] E-2)している場合は、CDモードで録音前にオンライン検索でタイトル情報を取得することができます。
- 録音する速さを変更したり、録音する曲を選択することができます。

[F]「音楽CDを録音する」E-4

好きなフォルダを選ぶ

※ MP3/WMAモードの場合

ディスクの中から聞きたいフォルダを選ぶことができます。

1

[フォルダ-] / [フォルダ+] をタッチする。

- 前のフォルダに戻る場合

[フォルダ-] をタッチする。

- 次のフォルダに進む場合

[フォルダ+] をタッチする。



トラックリストより好きなトラックを選び再生させる

トラックを一覧表示させ、再生させることができます。

1

「トラック」をタッチする。

：トラックリストが表示されます。

※MP3／WMAモードの場合は、再生しているフォルダのファイル(曲)がトラックリストに表示されます。

CDモード TOP画面(詳細表示(例))



アドバイス

TOP画面は選択する「詳細」／「トラック」によって詳細表示／トラックリスト(ファイル)表示となります。

CDモード TOP画面(例)



詳細表示

CDモード TOP画面(例)



トラックリスト表示

※すでにトラックリスト表示になっている場合は上記手順1を省略することができます。

2

再生したいトラックをタッチする。

：選択したトラックが再生されます。

CDモード TOP画面(トラックリスト表示時(例))



アドバイス

- / を押してトラックを選択することもできます。A-10
- CDモード時のトラックリストについて
 - ・ CD-TEXT 情報または Gracenote データベースタイトル情報が表示されます。
 - ・ タイトル情報がない場合は、TRACK1、TRACK2、TRACK3……と表示されます。
 - ・ TOP画面を詳細表示に戻したい場合は「詳細」をタッチしてください。(上記アドバイス参照)

WMA / MP3

〔未録音CDについて〕／〔フォルダ選択〕／〔トラックリストより選択〕

CD/MP3/WMA プレーヤーを使う(2)

オンライン検索をする

※ CD モードの場合

Gracenote データベースにヒットしない新譜などのアルバムや、異なったタイトル情報が検索されたアルバムの情報を、携帯電話を使用して Gracenote 音楽認識サービスより個別に取得できます。

Bluetooth®

Bluetooth および Bluetooth ロゴは、米国 Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

1

オンライン検索 をタッチする。



2

オンライン検索するかどうかの
メッセージが表示されるので

はい をタッチする。


：携帯電話を利用したデータ通信(接続)を開始します。

※オンライン検索を止める場合は **いいえ** をタッチしてください。

※接続に成功すると Gracenote 音楽認識サービス(サイト)より、タイトル情報を取得します。

※取得を止める場合は、メッセージ表示中に **中止** をタッチしてください。

(タイトル情報更新中 **中止** は選択できません。)

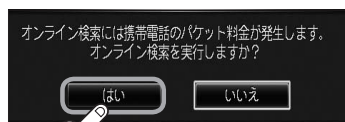

：今までの情報は正しいタイトル情報に上書きされます。

👉 アドバイス

- オンライン検索をするにはBluetooth対応の携帯電話を本機のハンズフリーに登録し、接続しておく必要があります。
- ▶ 「**携帯電話を登録する**」 M-5
- オンライン検索中にBluetooth Audio、ハンズフリー通話などを行った場合、検索に失敗する場合があります。
- マニュアル設定にてAPNを使用する接続設定変更を行った場合、検索に失敗する場合があります。携帯電話に登録されているAPNを確認し、必要なAPN設定先を確保してください。▶ M-36
- 以下の場合は、オンライン検索は使用できません。
 - ・使用する携帯電話の圏外に車が移動したとき
 - ・トンネル、地下駐車場、ビルの陰、山間部など、電波が届きにくい場所にいるとき
- オンライン検索をする際には、通信料金(パケット料金)がかかります。また、通信事業者によってはインターネット接続サービス利用料金が請求される場合があります。詳しくは各通信事業者へご確認ください。
- 情報のデータ量や電波状況によっては、情報の取得に時間がかかる場合があります。
- 情報の取得が終了すると、通信回線は自動的に切断されます。
- 情報取得中に通信が途切れた場合は、再度データを取得していただくことになります。通信が中断された場合でも、携帯電話の通信・通話料金は加算されます。
- 必ずしも正しいタイトル情報が表示されるわけではありません。該当する情報が取得できない場合もあります。
- 携帯電話にはご利用にならない機種があります。適合携帯電話機種につきましては、「日産販売会社」または「日産自動車株式会社お客様相談室」へお問い合わせください。▶ 本書最終ページ参照
- ☆印…タイトル情報が複数ある場合は、好きなアルバムを選択することができます。



- 1 **次へ** / **前へ** をタッチして次のアルバムを表示させることができます。
 - 2 選択するアルバムが決まったら **決定** をタッチします。
- 閉じる** をタッチするとCDモードTOP画面に戻ります。

※タイトル情報が複数ある場合は、取得した複数タイトルの通信料金(パケット料金)がかかります。

- オンライン検索について



Bluetooth対応携帯電話が登録／接続されている場合にアイコンが表示され **オンライン検索** を選択することができます。

● MP3とは？

MP3(MPEG Audio Layer 3)は音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。MP3を使用すれば、CDデータに比べ最大約 1/10 のサイズに圧縮することができます。

● WMAとは？

WMA(Windows Media™ Audio)は米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Playerを使用してエンコードしたWMA ファイルを再生することができます。WMAは音声データをMP3よりも高い圧縮率(約2倍)で音楽ファイルを作成・保存することができます。さらにデジタルならではの高音質を得ることができます。

● 再生可能なMP3 / WMA ファイルの規格について

	MP3	WMA
対応規格	MPEG Audio Layer 3	Windows Media Audio*1
対応サンプリング周波数	☞ B-12 参照	☞ B-13 参照
対応ビットレート*2		

* 1 印・・・DRM(デジタル著作権管理)には対応していません。

● Windows Media Audio Standard フォーマット以外のフォーマットには対応しておりません。

* 2 印・・・一般的にビットレートが高くなるほど音質はよくなります。一定の音質で音楽を楽しんでいただくためにはMP3では128 kbps、WMAではできるだけ高いビットレートで記録されたディスクの使用をおすすめします。

● VBR(可変ビットレート)に対応しています。

● フリーフォーマット・可逆圧縮フォーマットには対応していません。

※ 極端にサイズの大きいファイル、極端にサイズの小さいファイルは正常に再生できないことがあります。

● 使用できるメディアについて

・ MP3 / WMAの再生に使用できるメディアはCD-RおよびCD-RWです。

※ CD-R、CD-RWは通常の音楽CDに使用されているディスクに比べ高温多湿環境に弱く、一部のCD-R、CD-RWは再生できない場合があります。また、ディスクに指紋やキズがつくと再生できない場合や音飛びする場合があります。

・ 一部のCD-R、CD-RWは長時間の車内環境において劣化するものがあります。

※ CD-R、CD-RWは紫外線に弱いため、光を通さないケースに保管することをおすすめします。

● ファイル名について

・ MP3 / WMAと認識し再生するファイルはMP3の拡張子“MP3” / WMAの拡張子“WMA”が付いたものだけです。

・ MP3 ファイルには“MP3”、WMAのファイルには“WMA”の拡張子を付けて保存してください。

※ 拡張子名“MP3” / WMAは大文字でも小文字でもかまいません。

👉 アドバイス

MP3以外のファイルに“MP3”の拡張子またはWMA以外のファイルに“WMA”の拡張子を付けると、MP3ファイル / WMAファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出てスピーカーを破損する場合があります。MP3 / WMA ファイル以外に、“MP3” / “WMA”の拡張子を付けしないでください。
MP3 / WMA以外の形式のファイルは動作を保証しておりません。

● ID3タグについて

MP3 ファイルにはID3タグと呼ばれる付属文字情報を入力することができ、曲のタイトル、アーティスト名などを保存することができます。

・ ID3タグバージョン 1.xの表示可能文字数は全角 15(半角 30)文字、2.xは全角 32(半角 64)文字です。

・ ID3タグバージョン 1、バージョン 2 が混在する MP3 ファイルの場合、バージョン 2 のタグを優先します。

・ 本機は日本語に対応していますが、文字コードはシフト JIS で書き込んでください。それ以外の文字コードで書き込むと文字化けすることがあります。

※本機が対応しているID3タグはトラック名／アーティスト名／アルバム名です。

※ WMA タグの表示可能文字数は全角 32(半角 32)文字です。

※対応バージョンは Ver 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 となります。

● マルチセッションについて

マルチセッションに対応しており、MP3 / WMA ファイルを追記した CD-R、CD-RW の再生が可能です。ただし、“Track at once” で書き込んだ場合、セッションクローズや追記禁止のファイナライズ処理をしてください。

※ MP3 / WMA ファイルを DVD に書き込みしたディスクの動作保証はしていません。

● MP3 / WMA の演奏時間表示について

MP3 / WMA ファイルの書き込み状況により、演奏時間が一致しないことがあります。

● 使用できるディスクのフォーマットについて

使用できるディスクのフォーマットは拡張フォーマットを除いた ISO9660 レベル 1(*)およびレベル 2(*)です。

※ UDF 形式のディスクでの動作保証はしていません。


上記フォーマット(*)以外で書き込まれた MP3 ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。

規格ならびに制限事項は次のとおりです。

- ・ 最大フォルダ階層 : 8 階層
- ・ 最大フォルダ名 / ファイル名文字数 : 全角 32、半角 32 文字
- ・ フォルダ名 / ファイル名使用可能文字 : A ~ Z(全角 / 半角)、0 ~ 9(全角 / 半角)、_(アンダースコア)、JIS 第一水準、ひらがな、カタカナ(全角 / 半角)
- ・ 1 フォルダ内の最大ファイル数 : 255(ファイル数 + フォルダ数)
- ・ 1 メディア内の最大ファイル数 : 999
- ・ 最大フォルダ数 : 255
- ・ マルチセッション方式で記録したディスクの再生に対応しています。
- ・ パケットライト / m3u / MP3i フォーマット / MP3 PRO フォーマット / ディエンファシスには対応していません。

MP3 / WMA について(2)

階層と再生順序のイメージ

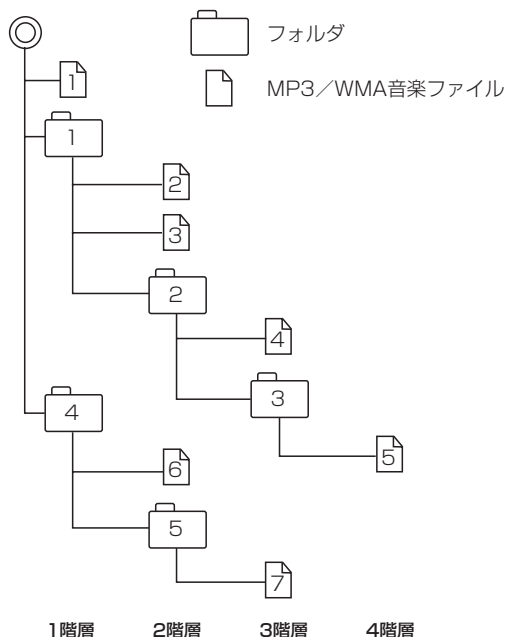

- ルートフォルダは一つのフォルダとして数えられます。
- 本機では、フォルダの中にMP3およびWMAファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- 同じ階層に複数のMP3 / WMA 音楽ファイルやフォルダが存在する場合、ファイル名、フォルダ名の昇順に再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のディスクでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- 通常は、**①→②→③→④→⑤→⑥→⑦**の順に再生します。
- 8階層までのMP3および、WMA ファイルの再生に対応していますが、多くの階層またはファイルを多く持つディスクは再生が始まるまでに時間がかかります。ディスク作成時には階層を2つ以下にすることをおすすめします。

● MP3 / WMA ファイルの作り方について

MP3 / WMA ファイルを作成する場合、放送やレコード、録音物、録画物、実演などを録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

● インターネットの配信サイトより入手する場合

インターネット上には有料でダウンロードするオンラインショップのサイト、試聴専門のサイトや無料ダウンロードサイトなど、様々な音楽配信サイトがあります。音楽配信サイトで入手できる楽曲は著作権保護がかけられているものがあります。著作権保護された楽曲は有料・無料にかかわらず本機では再生できません。

● 音楽CDをMP3またはWMAファイルに変換する場合

パソコンと市販のMP3 / WMAエンコーダ(変換)ソフトを用意します(インターネット上で無料配信されているエンコーダソフトもあります)。エンコーダソフトを使って音楽CDをMP3 / WMA形式のファイルに変換することで12cmの音楽CD1枚(最大74分収録 / データ容量650 MB)が約65MBのデータ量(約10分の1)になります。(詳しくはエンコーダソフト等の説明をご参照ください。)本機はWMAのDRM(デジタル著作権管理)に対応していないため、Windows Media Playerを使用してWMAを作成するときは“取り込んだ音楽を保護する(Ver.によって表現が異なる場合もあります。)”の項目にチェックを付けないでください。

● CD-R / CD-RWに書き込む場合

MP3 / WMA ファイルをパソコンに接続されているCD-R/RWドライブを介してCD-R/RWに書き込みます。この時、ライティングソフトで本機が対応している記録フォーマットに設定して書き込みます。

👉 アドバイス

- CD-R、CD-RWはディスクの特性により読み取れない場合があります。
- MP3は市場にフリーウェア等、多くのエンコーダソフトが存在し、エンコーダの状態やファイルフォーマットによって、音質の劣化や再生開始時のノイズ発生、また再生できない場合もあります。
- ディスクにMP3 / WMA以外のファイルを記録すると、ディスクの認識に時間がかかったり、再生できない場合があります。
- MP3 / WMA ファイルの作成の詳しくはエンコーダソフトや使用するオーディオ機器の説明書を参照してください。
- MP3 / WMA ファイルの作成ソフトやテキスト編集ソフト、ライティングソフトやその設定によっては正規のフォーマットと異なるファイル、ディスクが作成される場合があり、テキスト情報表示や再生ができない場合があります。セッションクローズ、ファイナライズ処理を行っていないディスクは再生できません。

● MP3 / WMAの再生について

MP3 / WMA ファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。CD-RWはディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rより時間がかかります。

👉 アドバイス

- ディスク内のファイルをチェックしている間、音はでません。
- ファイルのチェックを早く終わらせるためにMP3 / WMA ファイル以外のファイルや必要のないフォルダなどを書き込まないことをおすすめします。
- 再生不可能なファイルがある場合、そのファイルはスキップします。(再生しません。)

MP3 / WMA について(3)

- 再生可能なサンプリング周波数、ビットレートについて

MP3

	MPEG1	MPEG2
サンプリング周波数(kHz)		
16.000	—	○
22.050	—	○
24.000	—	○
32.000	○	—
44.100	○	—
48.000	○	—
ビットレート(kbps)		
8	—	○
16	—	○
24	—	○
32	○	○
40	○	○
48	○	○
56	○	○
64	○	○
80	○	○
96	○	○
112	○	○
128	○	○
144	—	○
160	○	○
192	○	—
224	○	—
256	○	—
320	○	—
VBR	○	○

※ VBR : 可変ビットレート

WMA

	WMA7	WMA9 standard
サンプリング周波数(kHz)		
32.000	○	○
44.100	○	○
48.000	—	○
ビットレート(kbps)		
48	○	○
64	○	○
80	○	○
96	○	○
128	○	○
160	○	○
192	○	○
256	—	○
320	—	○
VBR	—	○

※ VBR : 可変ビットレート

●表示可能なID3 / WMA タグ

Song Title、Artist Name、Album Title

※ MP3のID3タグはVer1.0、Ver1.1、Ver2.2、Ver2.3に対応しています。

●フォルダ番号、トラック番号について

演奏される順番はライティングソフトで書き込まれた順番になります。このため記録しようとした順番と再生される順番が一致しないことがあります。

- 32kHz以下のサンプリング周波数のMP3 / WMAを再生させた場合、音質が十分に維持できないことがあります。
- 64kbps以下のビットレートで記録されたMP3 / WMAを再生させた場合、音質が十分に維持できないことがあります。
- WMA9 Professional / WMA9 Losslessには対応していません。

